施工方法紹介

■現場での設置方法(大型クレーン車使用)

○参考…大容量変圧器用ハンドホール(HH) 1300RS-C200

前項 8 ページに掲載してますハンドホールの設置作業例になります。構成する部材の中でベースが一番重量がある為(2,260kg)、ラフタークレーン等の大型クレーンでないと設置できない状況です。

1. ラフタークレーンを用意

2. 下部(ベース)を設置

3. 中間(ht=500, ht=300)を設置

4. 上部(スラブ)を設置

5. 上部(架台)を設置

6. 盤敷設状況

■分割型(クレーン付トラックによる設置を可能にします)

○参考…大容量変圧器用ハンドホール(HH) 1300RS-C100(分割型)

大容量集合住宅用変圧器は電力の需要増加に合わせて今後普及の拡大が予想されますが、敷設する場所が必ずしも大型クレーン車が入れる場所とは限らないと思われます。従いまして、他のハンドホールと同様に弊社の搬入車両(7 トン車等…詳細は本カタログ 47 ページをご参照下さい) で設置作業を可能にするため、ハンドホールを構成する部材を更に分割した製品を開発しました。詳細については弊社営業部にお問い合わせ下さい。
(例えばベースを 2 分割にしますと、1 枚 1,130kg となり 7 トン車のクレーンで荷卸しが可能になります。)

■分割型組立図解

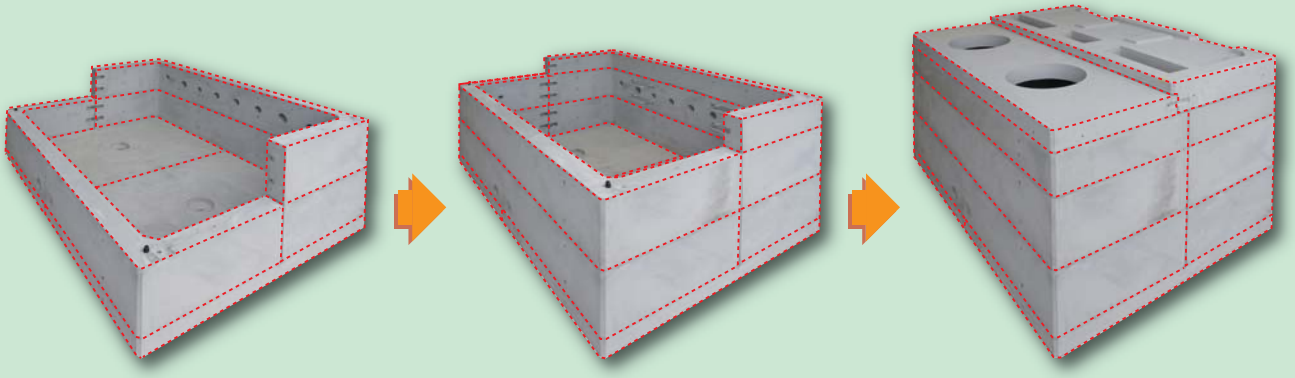

※分割方法等、細部仕様について変更の可能性があります。